

ENCO AIFFICE 25 18 ga. Brad Nailer



Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244

Operating Instructions Instrucciones de Operacion Mode d'Emploi





Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-line: 1-800-543-4596 or e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website www.senco.com

© 2001 by Senco Products, Inc.

Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.

Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos en este manual.

Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se trouvent dans ce manuel.

NFD81C Issued September 7, 2001

TABLE OF CONTENTS

Safety Warnings	3
Tool Operation	10
Maintenance	13
Accessories	14
Specifications	14
Troubleshooting	15

TABLA DE MATERIAS

Avisos de Seguridad	3
Uso de la Herramienta	10
Mantenimiento	13
Accesorios	14
Especificaciones	14
Identificación de Fallas	15

EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES

Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions contained in this manual.

Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.

For personal safety and proper operation of this tool, read all of these instructions carefully.

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

El empleador tiene que hacer cumplir los avisos de seguridad y todas las demás instrucciones que se incluyen en este manual.

Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.

Es necesario leer todas estas instrucciones, cuidadosamente, para asegurar la seguridad personal y la operación adecuada de esta herramienta.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de Sécurité	3
Utilisation de l'outil	10
Entretien	13
Accessoires	14
Spécifications	14
Dépannage	16

RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

L'employeur doit faire respecter l'observation des consignes de sécurité et veiller à ce que toutes les autres instructions contenues dans ce manuel soit suivies.

Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.

Pour votre sûreté personnelle et l'utilisation correcte de cet outil, lisez attentivement toutes ces instructions.

General Safety Rules

(For all Battery Operated Tools)

	English	Espanol	Francais
	Warning! • Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. SAVE THESE INSTRUCTIONS	Advertencia! Lea y comprenda todas las instrucciones. La falta de observación de todas las instrucciones listadas a continuación puede causar choque eléctrico, incendios o lesiones graves. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES	Avertissement! Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des établis en désordre et des zones mal éclairées augmentent les risques d'accident. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
	Work Area	Zona de trabajo	Zone de travail
	Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.	Mantenga la zona de trabajo limpia y en buenas condiciones. Los bancos de trabajo desordenados y los lugares oscuros son una invitación a un accidente.	Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des établis en désordre et des zones mal éclairées augmentent les risques d'accident.
	Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.	No haga funcionar herramientas de motor en atmósferas explosivas, tal como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas de motor generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.	N'utilisez pas d'outillage électrique dans un environnement contenant des produits explosifs comme des liquides inflammables, gaz ou poussières. De l'outillage électrique génère des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
	Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.	Mantenga s los acompañantes, menores y visitas alsjados mientras usted utiliza la herramienta de motor. Las distracciones pueden hacer que usted pierda el control	Maintenez les spectateurs, enfants et visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez de l'outillage électrique. Toute distraction risque de vous faire perdre le contrôle de votre outil.
	Electrical Safety Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords may create a fire.	Seguridad eléctrica No abuse del cable. No utilice jamás el calor, el aceite, el agua, los bordes filosos o las piezas móviles. Reemplace los cables dañados immediatamente. Los cables dañados pueden producir un incendio.	Sécurité électrique Prenez soin du cordon d'alimentation. Ne l'utilisez jamais pour transporter le chargeur. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, l'huile, l'eau, bords tranchants ou objets en mouvement. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé. Des cordons endommagés peuvent provoquer un incendie.
NiCad	A battery operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.	Las herramientas accionadas a batería integradas o conjuntos de baterías independientes, deben recargarse sólo con el cargador específico para la batería. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede ocasionar riesgos de incendio cuando se lo utiliza con otra incendio.	De l'outillage fonctionnant avec une batterie intégrée ou séparée ne doit être rechargé qu'avec le chargeur approprié à la batterie. Un chargeur conçu pour un type de batterie peut provoquer des risques d'incendie s'il est utilisé pour un autre type de batterie.
	Use battery operated tool only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.	Use la herramientas accionada a batería sólo con el conjunto de baterías especificamente diseñado para la misma. El uso de cualquier otro tipo de batería puede ocasionar riesgos de incendio.	N'utilisez de l'outillage alimenté par batterie qu'avec la batterie qui lui est destinée. L'utilisation d'une batterie non appropriée peut provoquer un risque d'incendie.

Espanol English Francais Seguridad personal Cuando utilice una herramienta Sécurité corporelle Soyez en bonne condition **Personal Safety** Stay alert, watch what you are physique, soyez attentif à ce que de motor, manténgase a;erta, doing, and use common sense vous faites et faites preuve de preste aténción a lo que está when operating a power tool. haciendo y aplique el sentido común. No use la herramienta bon sens lorsque vous utilisez Do not use tool while tired or un outillage électrique. N'utilisez under the influence of drugs, pas votre outil si vous êtes cuando se sienta cansado o se alcohol, or medication. A fatigué ou sous l'influence de encuentre bajo los efectos de moment of inattention while drogues, alcool ou drogas, alchol o medicamentos operating power tools may result médicaments. Un moment Un momento de falta de atención in serious personal injury. d'inattention lors de l'utilisation d'un mientras utiliza una herramienta outillage électrique peut être la cause de graves blessures de motor puede ocasionar lesiones graves. corporelles Portez des vêtements adéquats. Dress properly. Do not wear Vista prendas adecuadas. No Ne portez pas de vêtements loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your vista prendas o alhajas flottants ou de bijoux. Ne laissez sueltas. Sujete el calbello pas pendre les cheveux longs. largo. Mantenga el cabello, la hair, clothing, and gloves away Maintenez les cheveux, from moving parts. Loose ropa y los guantes alejados de vêtements et gants à distance clothes, jewelry, or long hair can las piezas móviles. Las prendas des objets en mouvement. Les be caught in moving parts. o alhajas sueltas o el cabello vêtements flottants, cheveux longs pueden ser atrapados en las ou bijoux peuvent être happés par partes móviles. des pièces en mouvement. Evite los arrangues Avoid accidential starting. Be Faîte attention aux mises en accidentales. Asegúrrese de routes accidentelles de l'outil. sure switch is in the locked or Assurez-vous que la gâchette n'est pas enfoncée avant que el accionador no esté off position before inserting presionado antes de insertar el battery pack. Carrying tools conjunto de batería. El llverar las with your finger on the switch or d'insérer la batterie. Porter un herramientas con el dedo sobre el inserting the battery pack into a outil avec le doigt sur la gâchette accionador o el insertar el tool with the switch on invites ou insérer la batterie dans un conjunto de barerías en una outil alors que la gâchette est accidents. herramienta con el accionador enfoncée peut provoquer des presionado es una invitcaión a un accidents. • Retirez toute clé de réglage Remove adjusting keys or Retire las Illaves o pinzas de wrenches before turning the de l'outil avant sa mise en ajuste antes de encender la herramienta. Una llave o pinza service. Toute clé restée tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part que quede colocada sobre una attachée à une pièce en rotation de l'outil peut provoquer of the tool may result in parte giratoria puede ocasionar des blessures corporelles. personal injury. lesiones. Do not overreach. Keep No se estire para trabajar. Ne présumez pas de vos proper footing and balance at Mantenga en todo momento forces. Restez bien stable et all times. Proper footing and una posición adecuada y el en équilibre à tout moment. balance enable better control of equilibrio. La posición v el Une position stable et bien equilibrio adecuados le permiten the tool in unexpected situations. équilibrée vous permettra de contrilar mejor la herramienta mieux réagir à une situation ante situaciones inesperadas. inattendue. Use equip de seguridad. Use Utilisez des équipements de Use safety equipment. siempre protección para los sécurité. Portez toujours des Always wear eye protection. ojos. A fin de trabajar en las lunettes de protection. Utilisez Dust mask, non-skid safety condiviones apropiadas, debe un masque de protection contre la shoes, hard hat, or hearing poussière, des chaussures antidérapantes, un casque et des usar máscara para polvo. protection must be used for calzado de seguridad appropriate conditions. Failure antideslizante, casco duro o protections auditives pour to do so could result in protección para los oídos. El travailler dans les meilleures personal injury. conditions. Un manquement à ces no utilizar estos elementos puede ocasionar lesiones. règles de sécurité peut provoquer des accidents corporels. Utilisation de l'outil et Uso y cuidado de **Tool Use and Care** précautions la herramienta Utilisez des valets d'établi ou Use clamps or other practical ways to secure and support use mordazas u otro método tout autre moyen pour assurer práctico para asegurar y un maintien correct de la soportar el lugar de trabajo en the workpiece to a stable pièce sur un plan stable. Maintenir la pièce à la main ou platform. Holding the work by una plataforma estable. El hand or against your body is sostener la pieza de trabajo con contre votre corps est instable et unstable and may lead to loss of la mano o contra el cuerpo peut entraîner une perte de resulta inestable y puede control. contrôle et des accidents ocasionar pérdida del control y corporels. lesiones.

English Espanol Francais Do not force tool. Use the No fuerce la herramienta. Ne forcez pas sur l'outil, laissez-le faire le travail. correct tool for your Deje que la herramienta haga application. The correct tool su trabajo. utilice la Utilisez l'outil approprié à will do the job better and safer herramienta adecuada para votre type de travail. la aplicación requerida. La L'utilisation de l'outil adéquat at the rate for which it is herramienta correcta podrá vous permettra d'effectuer votre designed. hacer el trabajo mejor y con travail au mieux et dans de más seguridad a la velocidad meilleures conditions de para la que fue diseñada. sécurité au rythme pour lequel il a été concu. Do not use tool if switch does No use la herramienta se el N'utilisez pas l'outil si la not turn it on or off. A tool that accionador no la enciende y gâchette ne fonctionne pas. apaga. Las herramientas que no Un outil dont la gâchette est cannot be controlled with the pueden controlarse por medio inopérante est dangereux et doit switch is dangerous and must be del accionador son peligrosas y être réparé. se deben reparar. Disconnect battery pack from Desconecte el conjunto de Déconnectez la batterie de tool or place the switch in the baterías de la herramienta l'outil avant de procéder à tout locked or off position before antes de hacer ajustes, réglage, changement making any adjustments, cambiar accesorios o d'accessoires ou rangement. changing accessories, or almacenar la herramienta. Ces mesures préventives storing the tool. Such preventive Estas medidas de seguridad permettent de réduire les risques safety measures reduce the risk reducen el riesgo de que la d'un démarrage intempestif de herramienta se encienda por of the tool starting accidentally. l'outil. accidente. • Rangez les outils non utilisés à Store idle tools out of reach of Almacene todas las children and other untrained herramientas lejos del alcance l'abri des enfants ou autres persons. Tools are dangerous in personnes non exercées à leur de los menores u otras personas no capacitadas. Las maniement. Les outils sont the hands of untrained users. herramientas son peligrosas en dangereux dans des mains non expertes. manos de los usuarios no capacitados. When battery pack is not in Cuando no esté utilizando el Lorsque la batterie n'est pas use, keep it away from other metal objects like: paper clips, conjunto de baterías, utilisée, maintenez la à l'écart manténgalo alejado de otros de tout objet métallique coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that comme : trombones, pièces de objetos de metal, tales como: broches para papel, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros monnaie, clés, clous et autres can make a connection from petits objets métalliques qui pourraient mettre les deux bornes en contact. Un one terminal to another. objetos metálicos pequeños Shorting the battery terminals que pueden hacer una together may cause sparks, conexión entre un terminal y manquement à cette règle peut burns, or a fire. otro. El cortocircuito entre los provoquer des étincelles, des terminales de las baterías puede combustions ou un incendie. causar chispas, quemaduras o un incendio. • Maintain tools with care. • Cuide el mantenimiento de Entretenez l'outil avec soin. Keep cutting tools sharp and las herramientas. Las Des outils correctement clean. Properly maintained herramientas bien mantenidas entretenus diminuent les tienen menos probabilidades tools with sharp cutting edge risques de grippage et sont are less likely to bind and are de agarrotarse y resulta más plus faciles à maîtriser. easier to control. sencillo controlarlas. Check for misalignment or Verifique si las partes móviles Vérifiez qu'il n'y a pas de no están desalineadas o mauvais alignement ou binding of moving parts, breakage of parts, and any agarrotadas, si hay piezas grippage des pièces en other condition that may affect rotas o si existe alguna otra mouvement, ou toute autre the tool's operation. If condición que pueda afectar el condition qui pourrait affecter damaged, have the tool funcionamiento y la seguridad le bon fonctionnement de l'outil serviced before using. Many accidents are caused by poorly de la herramienta. Si la ou compromettre la sécurité. Si herramienta está dañada, vous constatez un dommage hágala reparar antes de quelconque, faites réparer maintained tools. utilizarla. Muchos accidentes se l'outil avant de l'utiliser. Des deben a herramientas mal outils mal entretenus sont à mantenidas. l'origine de beaucoup d'accidents.

Espanol English Francais Use only accessories that are Use sólo accesorios N'utilisez que des accessoires recommandés par votre fabricant et adaptés à votre recommended by the recomendados por el fabricante de su modelo. Los manufacturer for your model. Accessories that may be suitable accesorios que resultan modèle d'outil. Des accessoire apropiados para un modelo conçus pour un type d'outil for one tool may create a risk of pueden crear riesgos de lesiones peuvent provoquer des risques injury when used on another tool. cunado se utilizan con otra d'accident s'ils sont utilisés sur un herramienta. autre modèle. With battery disconnected, Con la batería desconectada, La batterie étant déconnectée, make daily inspection to realice una inspección diaria procédez à une inspection assure free movement of para asegurarse de que la journalière de l'outil pour vous safety element and trigger. pieza de la boca y el assurer que le nez tourne Do not use tool if safety accionador se muevan librement et que la gâchette element or trigger sticks or fonctionne. N'utilisez pas l'outil libremente. Mo use la binds. herramienta si la pieza de la s'il y a blocage ou grippage du boca o el accionador se quedan nez ou de la gâchette. pegados of unidos entre sí. **Entretien** Service Servicio técnico **SENCO** Las tareas de servicio técnico Tool service must be L'entretien de l'outil ne doit être de la herramienta deben ser performed only by qualified assuré que par du personnel Authorized repair personnel. Service or realizadas sólo por personal de autorisé et qualifié. De l'entretien Service Center reparaciones. Las tareas de maintenance performed by assuré ou des réparations unqualified personnel may result servicio o mantenimiento effectuées par du personnel non realizadas por personal no clificado in a risk of injury. qualifié peuvent occasionner des purden ocasionar riesgos de risques d'accident. lesiones. When servicing a tool, use Cuando realice tareas de Lors d'un entretien ou d'une only identical replacement servicio en una herramienta, réparation, n'utilisez que des parts. Follow instructions in use sólo piezas de repuesto pièces de rechange idénticas. Siga las instrucciones de la sección de the Maintenance section of identiques. Suivez les this manual. Use of instructions de ce manuel unauthorized parts or failure to Mantenimiento de este manual. dans la section maintenance. follow Maintenance Instructions El uso de piezas no autorizadas o L'utilisation de pièces non la falta de observación de las may create a risk of shock or autorisées ou un manquement injury. instrucciones de mantenimiento aux règles de maintenance peut

puede ocasionar riesgos de

choque eléctrico o lesiones.

provoquer un risque

d'électrocution ou des blessures.


Specific Safety Rules and/or Symbols			
	Symbol Definitions	Symbol Definitions	Symbol Definitions
	VVolts	VVolts	VVolts
	Direct Current	Direct Current	Direct Current
	Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.	• Cuando taladre en paredes, pisos o en todo lugar en el que puedan encontrarse cables elécticos alimentados ("vivos"), NO TOQUE NINGUNA DE LAS PARTES METÁLICAS DE LA HERRAMIENTA, Sostenga la herramienta sólo por las superficies aisladas a fin de impedir el choque eléctrico si usted se encuentra con un cale "vivo".	NE TOUCHEZ À AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE DE L'OUTIL si vous devez percer dans des murs ou planchers où peuvent se trouver des conducteurs électriques sous tension. Maintenez l'outil par ses parties isolées pour prévenir tout risque d'électrocution s'il arrive que vous percez un conducteur sous tension.
	SAFETY RULES FOR CHARGER & BATTERY CARTRIDGE	REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR Y EL CARTUCHO DE BATERÍAS	RÈGLES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CHARGEUR ET LA BATTERIE
	SAVE THESE INSTRUCTIONS This manual contains important safety and operating instructions for SENCO battery charger VB0002. Before using SENCO battery charger VB0002, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.	GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Este manual contiene instrucciones de seguridad y operación importantes para el cargador de baterías VB0002. Antes de utilizar el cargador de baterías VB0002, lea todas las instrucciones y leyendas de seguridad que se encuentran en: (1) el cargador de baterías, (2) la batería y, (3) el producto en el que se utiliza batería.	CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce manuel contient d'importantes instructions concernant l'utilisation de la batterie et du chargeur VB0002. Avant d'utiliser le chargeur de batterie VB0002, lisez toutes les instructions et les avertissements apposés sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie et (3) l'outillage utilisant la batterie.

	English	Espanol	Francais
Senco Senco	CAUTION - To reduce risk of injury, charge only SENCO Batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.	PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de sesiones, cargue sólo baterías. Otros tipos de baterías pueden explotar, ocasionando lesiones y daños.	ATTENTION – Pour réduire les risques d'accident, ne chargez que la batteries. D'autres batteries peuvent exploser et provoquer des dommages et des blessures corporelles.
	Do not expose charger to water, rain or snow.	No exponga el cargador al agua, la lluvia o la nieve.	Maintenez le chargeur à l'abri de la pluie, l'eau ou la neige.
	Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.	El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del cargador de baterías puede ocasionar riesgos de incendio, choque eléctrico o lesiones.	L'utilisation d'un raccord non recommandé ou vendu par le fabricant du chargeur de batterie peut provoquer des risques d'incendie, d'électrocution ou blessures aux personnes.
	To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting charger.	Para reducir el riesgo de daños al enchufe y el cable eléctricos, tire del enchufe en lugar de tirar del cable cuando desconecte el cargador.	Lorsque vous débranchez le chargeur, ne tirez pas sur le cordon, mais débranchez en maintenant la prise afin de ne pas endommager le cordon ou la prise.
	Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.	 Asegúrese de que el cable esté situado de manera tal de no pisarlo o tropezar con él o que quede de algún otro modo sujeto a daños o tensiones. 	Assurez-vous que le cordon est bien rangé pour ne pas marcher dessus, vous faire trébucher ou l'exposer à toute tension ou dommage.
	TABLE 1 RECOMMENDED MINIMUM AWG SIZE FOR EXTENSION CORDS FOR BATTERY CHARGERS	TABLA 1 CALIBRE AWG MÍNIMO RECOMENDADO PARA LOS CABLES PROLONGADORES DE LOS CARGADORES DE BATERÍAS	TABLEAU 1 TAILLE MINIMUM AWG RECOMMANDÉE POUR LES RALLONGES DES CHARGEURS DE BATTERIE
Length of Cord (Feet) 25	 An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure: a. That pins on plug of extension cord are the same number, size, and shape as those of plug on charger; b. That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and c. That wire size is large enough for AC ampere rating of charger as the one specified in the table. 	 No debe utilizarse cables prolongadores a menos que sea absolutamente necesario. El uso de cables prolongadores inapropiados podría ocasionar reisgos de incendio y choque eléctrico. En el caso de que deba utilizarse un cable prolongador, asegúrese de que: a. El enchufe del cable prolongador tenga igual cantidad de clavijas, de la misma forma y diámetro que las del enchufe del cargador; b. El cable prolongador esté correctamente cableado y en buenas condicionew eléctricas; y c. El calibre del cable sea como mínimo el mismo que el especificado en la tabla. 	N'utilisez une rallonge que si cela est absolument indispensable. L'utilisation d'une rallonge peut provoquer des risques d'incendie ou d'électrocution. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, assurez-vous que : a. Les fiches de la prise de la rallonge sont de même nombre, même taille et même forme que celles de la prise du chargeur. b. Que la rallonge est correctement branchée et que ses propriétés électriques sont correctes; et c. Que les dimensions du câble ne sont pas inférieures à celles qui sont spécifiées dans le tableau.

	English	Espanol	Francais
	Do not operate charger with damaged cord or plug. If damaged, have replaced immediately by a qualified serviceman.	No haga funcionar el cargador si el cable o el enchufe están dañados. Reemplácelos immediatamente.	Ne faites pas fonctionner le chargeur avec un cordon ou une prise endommagée – remplacez- les immédiatement.
	Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified serviceman.	No haga funcionar el cargador si ha recibido un golpe agudo, ha sufrido una caída o ha sido dañado de algún otro modo; llévelo a un Centro de Servicio Autorizado SENCO.	N'utilisez pas le chargeur s'il est tombé, a reçu un choc violent ou est en quoi que ce soit endommagé. Dans tous les cas, apportez-le dans un centre SENCO agréé.
	Do not disassemble charger pr battery cartridge; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.	No desarme el cargador o el cartucho de batería; llévelo a un Centro de Servicio Autorizado SENCO cuando se requiera servicio o reparación. IEl armado incorrecto podría ocasionar riesgos de choque eléctrico o incendio.	Ne démontez pas le chargeur ou la batterie ; apportez l'unité dans un centre SENCO agréé si un entretien ou une réparation s'avère nécessaire. Un remontage incorrect peut provoquer un risque d'électrocution ou d'incendie.
	To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning.	A fin de reducir el riesgo de choque eléctrico, desenchufe el cargador del tomacorriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.	Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez le chargeur de la prise avant toute opération de maintenance ou de nettoyage.
	ADDITIONAL SAFETY RULES FOR CHARGER & BATTERY CARTRIDGE	REGLAS ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR Y EL CARTUCHO DE BATERÍAS	RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CHARGEUR ET LA BATTERIE
104 F 40 C 50 F 10 C	Do not charge battery cartridge when temperature is BELOW 10°C (50°F) or ABOVE 40°C (104°F).	No cargue el cartucho de batería cuando la temperatura sea INFERIOR a10°C (50°F) o SUPERIOR A 40°C (104°F).	Ne chargez pas la batterie lorsque la température est en DESSOUS de 10°C (50°F) ou au DESSUS de 40°C (104°F).
DC DC	Do not attempt to use a step-up transformer, an engine generator or DC power receptacle.	No intente utilizar un transformador elevador de tensión, un motogenerador o un receptáculo de CC.	N'essayez pas d'utiliser un transformateur, un générateur ou une prise courant continu.
	Do not allow anything to cover or clog the charger vents.	No prmita que ningún objeto cubra o tape los orificios de ventilación del cargador.	Ne laissez rien obstruer ou couvrir les grilles d'aération.
WARNING WAR	Do not use tool without Warning Label on tool. If label is missing, damaged or unreadable, contact your SENCO representative to obtain a new label at no cost.	 No use la herramienta sin la etiqueta de Avisos de Seguridad. Si la etiqueta esta dañada, no se puede leer o falta completamente. Comuníquese con su representante de SENCO para obtener una etiqueta nueva. 	N'utilisez pas l'appareil sans l'étiquette de sécurité. Si l'étiquette est manquante, endommagée ou illisible, prendre contact avec votre représentant SENCO pour en obtenir une autre.

	English	Espanol	Francais
	A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown. (1) Do not touch the terminals with any conductive material. (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc. (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.	 Un cortocircuito de la batería puede ocasionar un gran flujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras o incluso una rotura. (1) No toque los terminales con ningún material conductivo. (2) Evite almacenar el cartucho de batería en un contenedor junto con otros objetos metálicos, tales como clavos, monedas, etc. (3) No exponga el cartucho de batería al agua o la lluvia. 	 Une batterie en court-circuit peut provoquer un fort débit de courant, une surchauffe, un risque de combustion et même une panne. (1) Ne touchez pas les bornes avec un conducteur métallique. (2) Évitez de ranger la batterie dans un récipient contenant d'autres objets métalliques comme des clous, des pièces de monnaie, etc (3) Protégez la batterie de l'eau et de la pluie.
104°F 40°C	Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 40°C (104°F).	 No almacene la herramienta y el cartucho de batería en lugares en los que la temperatura puede alcanzar 40°C (104°F). 	Ne rangez pas la batterie et l'outil dans un endroit où la température atteint ou excède 40°C (104°F).
	Do not incinerate the battery cartridge even if it is severly damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.	No incinere el cartucho de batería aun cuando esté seriamente dañado o completamente agotado El cartuch de batería puede explotar en el fuego.	N'incinérez pas la batterie même si elle est sérieusement endommagée ou complètement usée. La batterie peut exploser au contact des flammes.
	Never attempt to connect two (2) chargers together.	No intente jamás conectar dos (2) cargadores entre sí.	Ne jamais essayer de connecter deux (2) chargeurs ensemble.
15 minutes	Consecutive charging may cause overheating. If you need to recharge batteries consecutively, wait about 15 minutes for the charger to cool.	 Las cargas consecutivas pueden ocasionar sobrecalentamiento. Si usted necesita recargar baterías en forma consecutiva, deje que el cargador se enfríe durante durante aproximadamente 15 minutos. 	Des recharges consécutives peuvent provoquer des surchauffes. Si vous devez recharger plusieurs batteries consécutivement, laissez le chargeur refroidir au moins 15 minutes après chaque recharge.
SOAP 10 minutes	Battery leakage may occur under conditions of extreme usage or temperature. If liquid comes in contact with skin, wash quickly with soap and water, then with lemon juice or vinegar. If liquid gets in your eyes, wash with water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.	En determinadas condiciones de uso intenso o temperaturas extremas, pueden producirse fugas de la batería. Si el líquido entra en contracto com la piel, lave rápidamente con agua y jabón y luego con jugo de limón o vinagre. Si el líquido entra en los ojos, lave con agua durante 10 minutos como mínimo y solicite atención médica inmediatamente.	Il peut se produire des fuites de la batterie dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température. Si du liquide vient en contact avec votre peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon, ensuite, avec du jus de citron ou du vinaigre. Si du liquide pénètre dans vos yeux, lavez-les avec de l'eau pendant au moins 10 minutes et requérez immédiatement des soins médicaux.
Safety First. � The only way to work.®	For information on the "SENCO Safety First Program," contact your SENCO representative.	Para información sobre el "Programa de SENCO la Seguridad es Primero" comuníquese con su representante de SENCO.	Prendre contact avec votre représentant SENCO pour tout renseignement sur "Le Programme SENCO de Première Urgence".

Functional Description • Functional Description

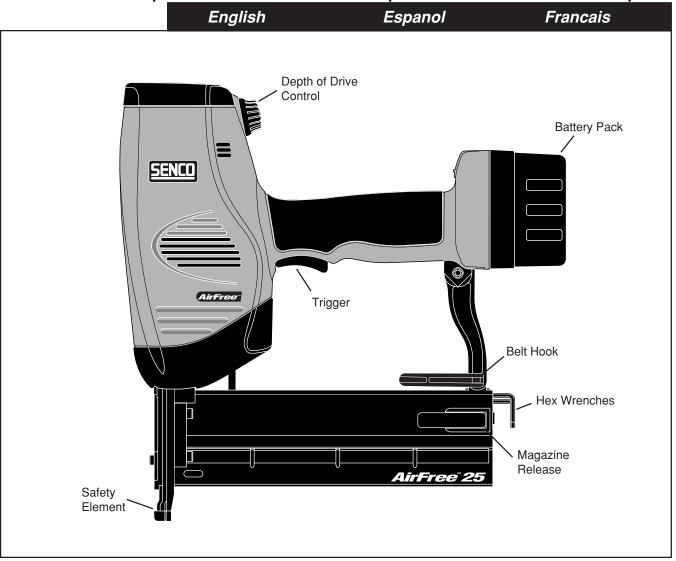

Tool Operation • Operación de la Herramienta • Utilisation de l'Outil

of operation of operation at its members of other action at 1 outs			
	English	Espanol	Francais
	Read section titled "Safety Warnings" before maintaining tool.	Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de darle mantenimiento a la herramienta.	Lisez la section intitulée "Consignes de Sécurité" avant d'effectuer l'entretien de l'outil.
	 For best results, charge new battery before using. (see "To Charge Battery" page 12). 	Para obtener mejores resultados, cargue la batería nueva antes de utilizarla (vea "Carga de la batería. en la página 12.)	Pour de meilleurs résultats, chargez une nouvelle batterie avant utilisation. (voir « Charge de la batterie » page 12).
2	Loading the Tool: Push latch and slide rail open. (1)Lay strip of fasteners into magazine. Use only genuine SENCO fasteners (see Technical Specifications). Do not load with safety element or trigger depressed.(2) Push rail forward until it latches.	Carga de la herramienta: Empuje el cerrojo y deslice el carril abriéndolo. (1) Coloque la tira de clavitos dentro del cargador. Use solamente clavos SENCO auténticos. No Cargue con el disparo o la seguridad oprimidos.(2) Empuje el carril hacia adelante hasta cerrario.	Chargement de l'outil: Tirer le loquet et uvrir le rail en le glissant. (1) Insérer la bande de finettes dans le magasin. Utilisez uniquement les véritables agraffes SENCO. Veillez à ne pas appuyer su le palpeur de sécurité ou sur la détente quand vous chargez. (2) Pousser le rail jusqu'a encliquetage.

Tool Operation • Operación de la Herramienta • Utilisation de l'Outil

English Espanol Francais Con el disparador Avec une détente actionnée en With a "Sequentially" operated trigger, nails can only be driven one way. (1) Position "Sequentially", que funciona en secuencia, los clavos se séquence, les clous ne peuvent être enfoncés que pueden colocar sólo de una d'une façon. (1) Positionnez safety element against work forma. (1) Coloque en posición l'élément de sécurité contre la surface and (2) pull trigger..."Trigger Fire". A slight delay (milliseconds) will occur el elemento de seguridad surface de travail et (2) contra la superficie de trabajo y actionnez la détente ("faites (2) oprima el disparador... "Disparo por disparador." feu"). Un léger retard after the trigger is pulled (quélques millisecondes) before the fastener is driven. Note: Once the safety element Después de presionar el surviendra aprés le is depressed against the work disparador se produce una déclenchement avant que ligera demora (millisegundos) antes de impulsar el elemento l'attache ne soit projetée. surface, the trigger must be Note: Une fois que l'élément pulled within 3 seconds or the de sécurité est appuyé sur la tool will not operate (Time de fijación. Notá: Una vez que deprima el Out). If the tool doe's Time surface de travail, la détente elemento de seguridad contra doit être actioneée dans les 3 Out (3 seconds), the safety element and trigger must be la superficie de trabajo, debe secondes qui sivent, sinon l'outil ne fonctionnera pas oprimir el disparador dentro de released to be reset. (Temporisation). Si l'outil Removing the safety element los dos segundos o la herramienta no funcionará s'est désamorcé aprés trois from the work surface or (agotó el tiempo de retardo). Si secondes d'inaction, removing finger from trigger la máquina agota su tiempo l'élément de sécurité et la before the fastener is driven, de retardo (3 segundos), détente doivent être relêchés will cancel the drive sequence. debe liberar el elemento de afin d'être restaurés. Le fait seguridad para reponerio. Si d'enlever l'élément de sécurité separa el elemento de de la surface de travail ou seguridad de la superficie de d'enlever le doigt de la détente de déclenchement avant que tabajo o retira el dedo del disparador antes de impulsar l'attache ne soit envoyée annulera la séquence de un elemento de fijación, se cancela la secuencia. clouage. Enlevez le doigt de la détente Siempre quite el dedo del Always remove finger from gatillo cuando no esté quand vous n'enfoncez pas trigger when not driving disparando sujetadores. Nunca des projectiles. Ne transportez fasteners. Never carry the tool jamais l'outil avec votre doigt cargue la herramienta con el with finger on or under trigger. dedo sobre o por debajo del sur la détente ; l'outil éjectera Tool will eject a fastener if the gatillo. La herramienta des projectiles si le palpeur de safety element is bumped and sécurité est heurté. disparara un sujetador si se the trigger is pulled. golpea el elemento de seguridad. Au cas ou il se produirait un Si se produce un Should a nail jam occur, coincage de clous, coupez remove battery. altascamiento de un clavo, l'alimentation en air. desconecte el suministro de Empuje el cerrojo y deslice el • irer le loquet et uvrir le rail en le Push latch and slide rail open. carril abriéndolo. Retire los glissant. Enlevez les projec-Remove fasteners from the sujetadores de la herramienta. tiles. Fermez le volet de front tool. Close door and latch. Cierre la puerta con pestillo. et le loquet. Esta herramienta está Cet outil équipé d'un bouton de This tool is equipped with an electronic depth-of-drive dial. equipada con un selector de commande électronique de Turning the dial clockwise (more profondeur de clouage. En profundidad de accionamiento. power) will countersink the tournant ce réglage dans le sens Girándolo hacia la derecha fastener, turning the dial counterdu vissage (plus de puissance) (más potencia) embutirá l'attache va être encastrée, en clockwise (less power) will leave elemento de fijación. Girándolo tourant dans le sens inverse the fastener up or raised. a la izquierda (menos potencia) (moins de puissance), l'attache Drive a fastener into a scrap dejará el elemento de fijación va rester dressée ou sortie. piece of wood to test depth. arribá o levantado. Para probar Enforcez une attache dans une chute de bois pour tester la la profundidad, impulse un profondeur de plantation. elemento de fijación en un trozo de madera de sescarte. 90° Whenever possible, hold the Siempre que resulte posible, Chaque fois que cela est possible, maintenez l'outil tool at a right angle to the work sostenga esta herramienta en perpendiculairement à la surface ángulo recto respecto de la surface. de travail. superficie de trabajo.

	English	Espanol	Francais
	To Charge Battery ● Place battery pack in charger. Align raised ribs on battery pack with groove in charger.	Carga de la batería Coloque el conjunto de batería en el cargador. Alinee las costillas elevadas del conjunto de batería con la ranura del cargador.	Chargement de la batterie Placez la batterie dans le chargeur. Alignez les nervures en relief de la batterie avec les sillons du chargeur.
	Press down on battery pack to be sure contacts on battery pack engage properly with contacts in charger. When properly connected, red light will turn on. Red light indicates fast charging mode. If the red light is flashing, this indicates battery pack is deeply discharged or hot.	 Presione el conjunto de batería a fin de asegurarse de que se conecte en la conexión para conjunto de batería apropiadamente. Cuando esté correctamente conectado, se encenderá la luz roja. La luz roja indica el modo de carga rápida. Si la luz roja parpadea, indica que el conjunto de batería está muy descargado. 	Pressez sur la batterie afin de vous assurer que ses contacts s'engagent correctement avec ceux du chargeur. Le voyant rouge doit s'allumer une fois la connexion correctement réalisée. Le voyant rouge indique que la batterie est en mode de chargement rapide. Si le voyant rouge clignote, cela signifie que la batterie est presque à plat ou qu'elle est chaude.
SENCE Authorized Service Center	• If battery pack is hot, red light should become steady after battery pack is cooled down. If battery pack is deeply discharged, red light should become steady after voltage is increased, normally within 30 minutes. If after one hour red light is still flashing, this indicates a defective battery pack and should be replaced. Green light on indicates battery pack is fully charged or in slow charging mode to maintain battery pack charge. Yellow light on and red light flashing indicates defective battery pack. Return battery pack to your nearest SENCO Authorized Service Center for checking or replacing.	Si el conjunto de batería está caliente, la luz roja dejará de parpadear se iluminará fija una vez que el conjunto de batería se haya enfriado. Si el conjunto de batería está muy descargado, la luz roja dejará de parpadear y se iluminará fuja después de que aumente el voltaje, normalmente transcurridos 30 minutos. Si después de una hora la luz roja continúa parpadeando, indica que el conunto de batería está defectuoso y debe ser reemplazado. La luz verde encendida indica que el conjunto de batería está completamente cargado o en el modo de carga lenta para mantener la carga del conjunto de batería. La luz amarilla encendida y la luz roja parpadeando indican que el conjunto de batería el cel conjunto de batería el conjunto de batería y la luz roja parpadeando indican que el conjunto de batería defectuoso. Lleve el conjunto de batería defectuoso batería de Senvicio Autorizado de SENCO más cercano para su verificación o reemplazo.	Si la batterie est chaude, le voyant rouge devrait s'arrêter de clignoter une fois la batterie refroidie. Si la batterie est presque à plat, le voyant rouge doit redevenir stable après une période normale de 30 minutes de charge. Si le voyant rouge clignote toujours après une période de charge d'une heure, cela signifie que la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Si le voyant vert est allumé, cela signifie que la batterie est complètement chargée ou est en mode de chargement lent pour maintenir le niveau. La batterie est défectueuse si le voyant jaune est allumé et si le voyant rouge clignote. Renvoyez la batterie à votre centre de service SENCO agréé pour vérification ou remplacement.
	When your battery pack becomes fully charged, the red light will turn off and the green light will turn on.	Cuando el conjunto de batería esté completamente cargado, la luz roja se apagará y se encenderá la luz verde.	Lorsque votre batterie est complètement chargée, le voyant rouge doit s'éteindre et le voyant vert doit s'allumer.
1 Hour	After normal usage, 1 hour of charge time is required to be fully charged. A minimum charge time of 1 to 1-1/2 hours is required to recharge a completely discharged battery pack.	Después del uso normal, se requiere 1 hora de tiempo de carga para que el conjunto de batería se cargue completamente. Se requiere un tiempo mínimo de carga de 1 hora a 1,5 horas para recargar un conjunto de batería completamente descargado.	Après une utilisation normale, il faut compter 1 heure pour charger complètement la batterie. Un temps de charge de 1 à 1 _ heures est requis pour recharger une batterie complètement déchargée.

Tool Operation • Operación de la Herramienta • Utilisation de l'Outil

English Espanol Francais El conjunto de batería se sentirá La batterie deviendra légèrement The battery pack will become ligeramente caliente al tacto slightly warm to the touch while tiède au toucher pendant le durante la carga. Esto es normal temps de charge. Ceci est charging. This is normal and y no indica que existe un normal et n'est pas un signe de does not indicate a problem. problema. problème. **Battery Disposal** Desecho de la batería Mise au rebut de la batterie To preserve natural resources, A fin de proteger los recursos • Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou naturales, por favor recicle la please recycle or dispose of vous débarrasser de la batterie properly. This product contains batería o deséchela de forma selon des règles respectueuses apropiada. Este producto nickel-cadmium. Local state or de l'environnement. Ce produit federal laws may prohibit disposal contiene níquel-cadmio. Las contient du nickel cadmium. Les of Nickel-Cadmium batteries in leyes locales estatales o lois locales ou fédérales peuvent ordinary trash. Consult your local federales pueden prohibir el prohiber la mise aux ordures waste authority for information desecho de baterías de níquelménagères des batteries au nickel cadmium. Consultez votre regarding available recycling and/ cadmio junto con los residuos service local de gestion des or disposal options. ordinarios. Solicite a la autoridad déchets pour toute information For more information on battery local desechos de residuos concernant les possibles options recycling call 1-800-8BATTERY. información sobre las opciones de recyclage et/ou mise au rebut. disponibles de reciclado ido Pour de plus amples desecho. Para obtener más renseignements concernant le recyclage des batteries, appelez información sobre el reciclado de le 1-800-8BATTERY. baterías. llame al 1-800-8BATTERY en los Estados Unidos.

Entretien Maintenance Mantenimiento English Espanol Francais Read section titled "Safety • Lea la sección titulada "Avisos de • Lisez la section intitulée Warnings" before maintaining Seguridad" antes de darle "Consignes de Sécurité" avant mantenimiento a la herramienta. d'effectuer l'entretien de l'outil. With battery disconnected, make Con la batería desconectada, • La batterie étant déconnectée, procédez à une inspection realice una inspección diaria para daily inspection to assure free journalière pour vous assurer du asegurarse de que la pieza de la movement of safety element and libre mouvement du nez et de la trigger. Do not use tool if safety boca y el accionador se muevan gâchette. N'utilisez pas l'outil s'il y libremente. No use la element or trigger sticks or binds. a blocage ou grippage du nez ou herramienta si la pieza de la boca de la gâchette. o el accionador se quedan pegados o unidos entre sí. _{مev}erL*u*هه∘ • La lubrification de routine n'est Routine lubrication is not La lubricación de rutina no es pas nécessaire. N'huilez pas. necesaria. No aceite. necessary. Do not oil. • Solamente si es necesario use Nettoyez l'outil chaque jour à Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable soluciones para limpieza no l'aide d'un chiffon et inspectez-le flamablés -NO LA REMOJE. cleaning solutions only if pour déceler une éventuelle necessary-DO NOT SOAK. Precaución: Tales soluciones usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en Caution: Such solutions may pueden dañar los empagues y cas de nécessité-NE LE FAITES damage other tool parts. otras partes de la herramienta. PAS TREMPER! Attention: De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.

WARNING

Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596.

ALERTA

Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596.

AVERTISSEMENT

Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.

Accessories

SENCO offers a full line of accessories for your SENCO tools, including:

- Battery
- Belt Hook
- Battery Charger
- Case
- Allen Wrenches
- Safety Glasses

For more information or a complete illustrated catalogue of SENCO accessories, ask your representative for #MK336.

Accesorios

SENCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENCO, incluyendo:

- Batería
- Gancho para cinturón
- Cargador de barerías
- Estuche
- Llaves Allen
- Gafas de seguridad
 Para mas informacion ó un pour

Para mas informacion o un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENCO, pregunte pour el numero MK336.

Accessoires

SENCO offre une gamme compléte d'accessoires votre outil SENCO incluant:

- Batteries
- Agrafes de ceinture
- Chargeurs de batterie
- Valises
- Clés Allen
- Lunettes de sécurité

Pour plus d'informations ou pour un catalogue illustré complet des accessoires SENCO, demander au détaillant le catalogue MK336.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AirFree™25

Voltage	12 volts
Battery Ampacity	2000 mAh
Weight	5.8 lbs.
Height	11.5 inches
Length	11.6 inches
Width	4.0 inches
Recharge Time	1 hour
Nail Drives /Charge	600-1000
Fastener Capacity	100 18 Ga. Nails
Generated Noise	80 dBA
Vibration	Less than 2.5 m/s ²
Fastener Range	.63"-2.125" Length

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES **AirFree***25*** **Techniques** **AirFree***25*** **Techniques** **AirFree***25** **Techniques** **AirFree**** **Techniques** **AirFree**** **Techniques** **AirFree**** **Techniques** **AirFree**** **Techniques** **AirFree*** **Techniques** **AirFree*** **Techniques** **AirFree*** **Techniques** **AirFree*** **Techniques** **AirFree*** **Techniques** **Techniques** **AirFree*** **Techniques** **AirFree*** **Techniques** **

Voltage	12 volts
Capacité amprérage batterie	2000 mAh
Poids	2,6 kg
Hauteur	292mm
Longueur	294mm
Largeur	101mm
Temps de recharge	1 heure
Vis posées / Charge	600-1000
Capacité fixations	100 clous
Nuisances sonores générées	80 dBA
Vibration	Moins de 2,5m/sec ²
Longueurs des fixations	16-54mm de longueur

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AirFree™25

Voltaie 12 V Amperaje de la batería 2000 mAh Peso 2,6 kg (5,8 libras) Alto 292 mm (11,5 pulgadas) Largo 294mm (11,6 pulgadas) Profundidad 101mm (4 pulgadas) Tiempo de recarga 1 hora 600-1000 Clavos embutidos por carga 100 clavos Capacidad para clavos

80 dBA


menos de 2.5m/sec²

largos de 16 a 54mm

Ruido generado

Gama de clavos

Vibración

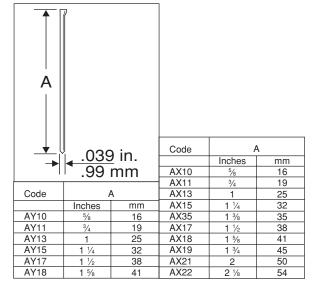

Troubleshooting •	Identificación de	Fallas • Dépannage
Problem or Symptom	Probable Cause	Corrective Action
Tool will not start or runs slowly.	Battery is discharged or has dead cell.	Replace or recharge battery.
	Work contact element is jammed.	Remove battery, then inspect tool to assure free movement of safety element.
	Safety element or trigger switches are damaged.	Return tool to authorized SENCO service representative.
Tool does not drive fastener to desired depth.	Improper depth-of drive setting.	Refer to operators manual for proper adjustment.
	Tool not pressed firmly against the workpiece.	Hold tool firmly in place when driving fastener.
	Drive application is too rigorous.	Refer to operators manual for appropriate
		applications.
Tool runs but will not drive fastener.	Battery is discharged or has a dead cell.	Recharge or replace with fresh battery.
	Nail jam in guidebody.	Refer to operators manual for jam-clearing instructions.
	Tool is overheated.	Allow tool to cool and insert fresh battery.
	Driver tip not located above fastener.	Disconnect battery, release E-Z Clear latch and
	·	open door, then push driver upward until it is
		completely above the nail head.
Poor feed/ tool jamming.	Debris build-up in mechanism.	Clean tool, lubricate magazine or install Parts Kit
	Driver tip not located above fastener.	Disconnect battery, release E-Z Clear latch and
	'	open door, then push driver upward until it is completely above the nail head.
Broken or worn driver.		Return tool to authorized SENCO service
		representative.

Problema o síntoma	Causa probable	Acción correctiva
La herramienta no arranca o funciona lentamente.	La batería está descargada o la celda está agotada.	Reemplace o recargue la batería. Retire la batería, luego inspeccione la
	El elemento de contacto con el trabajo está atascado.	herramienta para asegurar el movimiento libre del elemento de seguridad.
	El interruptor del elemento de contacto o del disparador está dañado.	Devuelva la herramienta a un representante de servicio técnico SENCO autorizado.
La herramienta no embute el elemento de fijación a la profundidad deseada.	Incorrecta configuración de la profundidad de accionamiento.	Consulte el manual del operador para efectuar el ajuste apropiado.
	La herramienta no se presionó firmemente contra la pieza de trabajo.	Mantenga la herramienta firmemente en su lugar al impulsar un elemento de fijación.
	La aplicación del impulsor es muy rigurosa.	Consulte en el manual del operador las aplicaciones apropiadas.
La herramienta funciona pero no impulsa el elemento de fijación	La batería está descartada o tiene una celda de batería muerta.	Recárguela o reemplácela con una batería nueva.
	Clavo atascado en la guía del cuerpo.	Consulte en el manual del operador las instrucciones para liberar atascos.
	La herramienta está recalentada.	Deje enfriar la herramienta e inserte una batería nueva.
	Extremo de la broca no colocada arriba del elemento de fijación.	Desconecte la batería, libere la traba E-Z y abra la puerta, luego empuje la broca hacia arriba hasta que quede por arriba de la cabeza del clavo.
Pobre alimentación/ herramienta atascada	Acumulación de basura en el mecanismo	Limpie la herramienta, lubrique el almacén o el kit de piezas para instalación.
	Extremo de la broca no colocada arriba del	Desconecte la batería, libere la traba E-Z y
	elemento de fijación.	abra la puerta, luego empuje la broca hacia arriba hasta que quede por arriba de la cabeza del clavo
Broca rota o gastada		Devuelva la herramienta a un representante de servicio técnico SENCO autorizado

Troubleshooting •	Identificación de Fa	allas • Dépannage
Problème ou symptôme	Cause probable	Action correctrice
L'outil ne démarre pas ou fonctionne au ralenti.	La batterie est déchargée ou a un élément défectueux. L'élément de contact avec la pièce est bloqué. Les interrupteurs de l'élément de sécurité ou de la	Remplacez ou rechargez la batterie. Enlevez la batterie, puis inspectez l'outil pour vérifier la liberté de mouvement de l'élément de sécurité. Renvoyez l'outil au service de dépannage agréé par
L'outil n'enfonce pas l'attache à la	détente sont endommagés. Mauvais réglage de la profondeur de plantation.	SENCO. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour le bon
profondeur voulue.	L'outil n'est pas fermement pressé contre la pièce.	réglage.
	L'application de plantation est trop difficile.	Poussez fermement l'outil en place quand vous plantez une attache. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les applications appropriées.
L'outil semble fonctionner mais ne plante	5	Rechargez la batterie ou remplacez-la par une
pas l'attache.	défectueux.	neuve.
	Il y a un blocage de clous dans le corps de guidage.	Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les instructions de déblocage.
	L'outil a trop chauffé.	Laissez refroidir l'outil et insérez une nouvelle batterie.
	La pointe du poussoir n'est pas centrée au dessus de l'attache.	Débranchez la batterie, déverrouillez l'attache rapide (E-Z) et ouvrez la porte, puis poussez le poussoir vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement au dessus de la tête de clou.
Mauvaise alimentation, blocage de l'outil.	Des débris se sont accumulés dans le mécanisme.	Nettoyez l'outil, lubrifiez le chargeur ou mettez en place le kit de pièces détachées.
	La pointe du poussoir n'est pas centrée au dessus	Débranchez la batterie, déverrouillez l'attache
	de l'attache.	rapide (E-Z) et ouvrez la porte, puis poussez le
		poussoir vers le haut jusqu'à ce qu'il soit
Poussoir cassé ou usé		complètement au dessus de la tête de clou. Renvoyez l'outil au service de dépannage agrée par
Foussoil casse ou use		SENCO.

SENCO TOOL & PARTS WARRANTY

This tool has been designed and constructed using the highest standards of material and workmanship.

TOOL AND PARTS WARRANTY:

The length of this guarantee is **one year** from date of purchase by the **original retail purchaser**. During this period, SENCO Products, Inc., will repair or replace at Senco's option, any original part or parts for the original retail purchaser. This will be done free of charge, provided the parts are determined defective in materials or workmanship upon examination by a SENCO Authorized Warranty Service Center (exception: rubber o-rings, seals and bits). Any replacement part provided will

carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces. This warranty will be honored, only if:

- A) No evidence of abuse, or failure to follow recommended operational maintenance, or modification of the tool is present (read Operator Manual for use and maintenance instructions);
- B) When repair or replacement of parts or tools is necessary, the original retail purchaser returns the complete tool or part, with transportation prepaid, to the nearest SENCO Authorized Warranty Service Center, with purchase receipt or other positive proof that the part or tool is within the warranty period.

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THIS TOOL, AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED. BUYER'S OR USER'S REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCO PRODUCTS, INC. SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE TOOL WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS TOOL SHALL

TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE.

Replacement of Tool Due to Natural Disaster

SENCO will also replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

SENCO PRODUCTS, INC. CINCINNATI, OHIO 45244-1611 USA